

하나의 디바이스로
두가지 케어


EllaThera



Ella Thera로 경험하는 맞춤솔루션!



* 인체적용시험결과: 멜로 엑소좀 베리어 앰플 함께 사용
* 소비자의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.

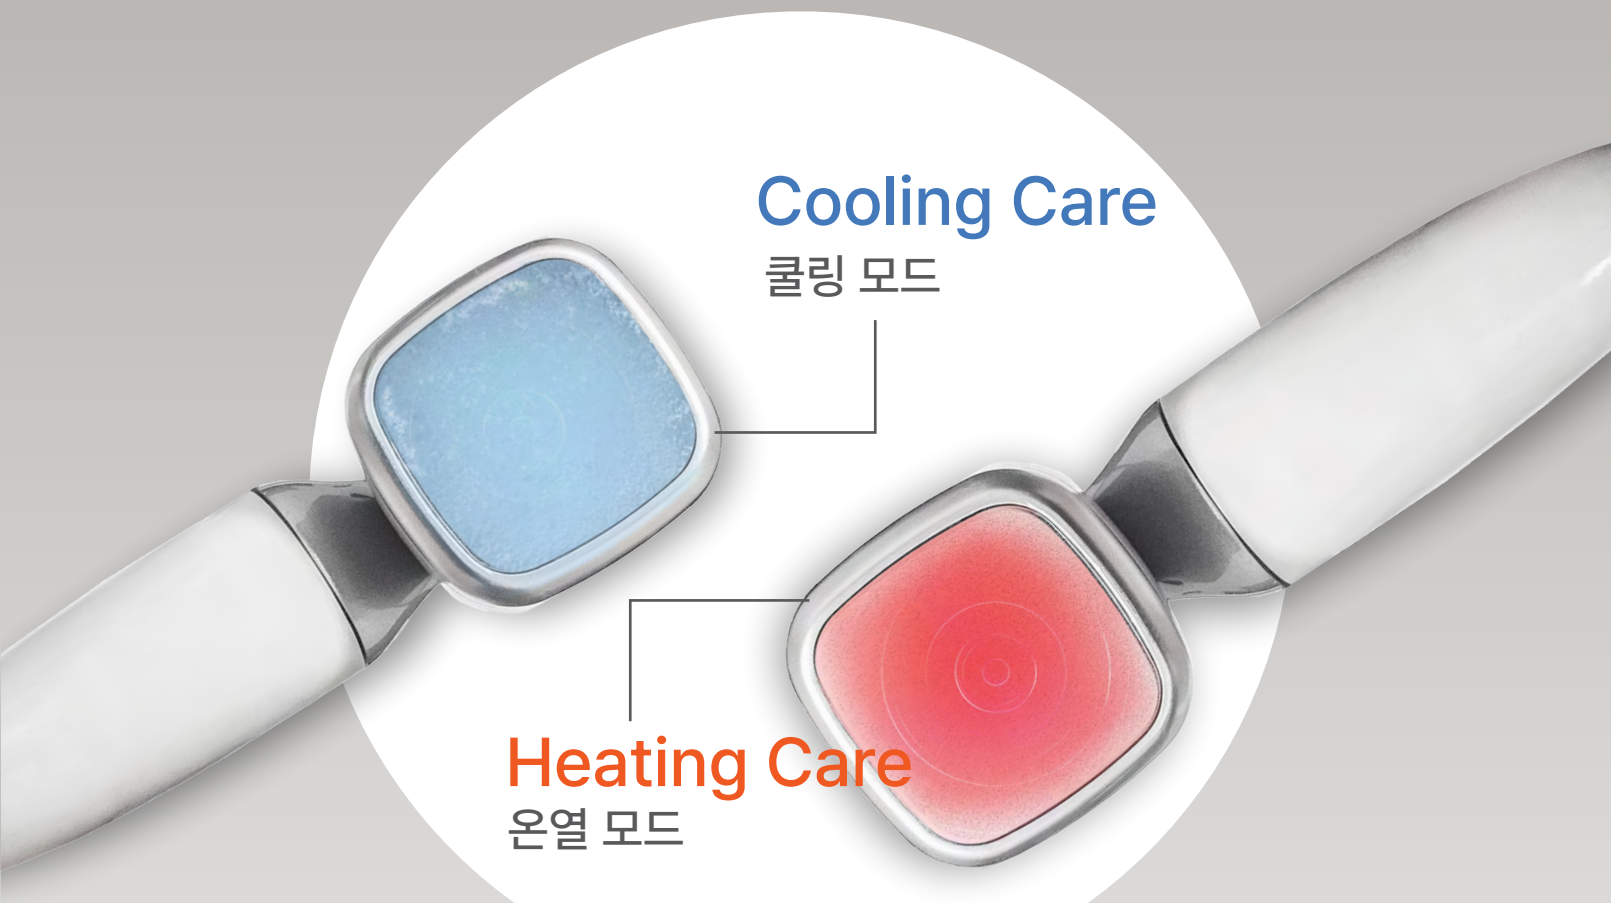

엘라테라 하나로 쿨링/온열 듀얼테라피

쿨링 케어의 강력한 냉기!

-10°C까지 내려가는 **디지털 얼음**
엘라테라가 통증 부위의 부기와
열감을 빠르게 해소합니다.



*제품의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.

*본 제품은 기기로 어떠한 의료적 기능도 제공하지 않습니다.

-10°C까지 도달하는
강력한 냉기

-10°C

국소 냉찜질 효능



염증 완화 및 부종 감소

혈관 수축을 유도하여 염증 부위로의 혈류를 감소하여
염증 반응과 부종을 완화하는 데 효과적.

* 출처: Journal of Thermal Biology, 2012

"The Effect of Local Cold Therapy on the Inflammatory Response and Edema of Damaged Tissue"



피부 톤 개선 및 진정 효과

피부의 붉은기를 감소시키고, 피부 진정에 효과적.
여드름이나 알레르기로 인한 피부 자극 완화에 도움.

* 출처: joannaczech

"The Benefits of Cold Therapy For Your Skin"



모세혈관 수축 / 혈액 점도 감소로 인한 순환 개선

혈액의 점도를 낮추어 손상 부위로의 혈류를 증가,
영양소 운반과 노폐물 제거를 촉진하여 조직의 회복을 상승.

* 출처: 데일리메디

"혈액 점도와 말초혈관 순환 기능"



통증 완화

신경의 전도 속도를 감소시켜 통증 신호 전달을 억제하는 데 효과적.
급성 통증이나 외상 후 초기 치료에 효과적이며, 진통제 사용을 줄이는 데 기여.

* 출처: ResearchGate, 2014

"Acute effects of local cold therapy in superficial burns on pain, in vivo microcirculation, edema formation and histomorphology"

편안함을 더해주는 온열 케어!

55°C까지 올라가는 엘라테라의
온열 테라피로 뭉친 근육과
스트레스를 부드럽게 풀어주세요.



*제품의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.

*본 제품은 기기로서 어떠한 의료적 기능도 제공하지 않습니다.

3단계 온도 조절

38°C

45°C

55°C

국소 온찜질 효능



관절 가동 범위 증가

관절의 유연성을 향상시켜 운동 범위를 증가시키는 데 도움.
관절 경직이나 운동 제한이 있는 경우 유용.


* 출처: Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 2022년 3월
"Local heat applications as a treatment of physical and functional parameters
in acute and chronic musculoskeletal disorders or pain"



근육 이완 및 통증 완화

근육의 긴장을 완화, 통증 감소에 효과적으로
근육 경련이나 만성 근육통 완화에 도움.


* 출처: Physical Therapy in Sport, 2021년 3월
"Heat and cold therapy reduce pain in patients with delayed onset muscle soreness:
A systematic review and meta-analysis of 32 randomized controlled trials"

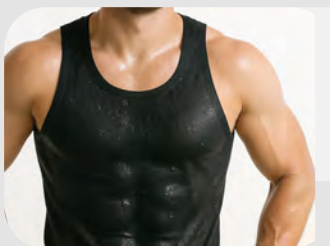

혈액 순환 촉진

혈관을 확장시켜 혈류를 증가, 산소와 영양분의 공급을 원활히 하고,
노폐물 배출을 촉진하여 근육 회복과 조직 치유에 긍정적인 영향을 미침.

* 출처: Journal of Clinical Medicine, 2020년
"Local Heat Therapy to Accelerate Recovery After Exercise-Induced Muscle Damage"

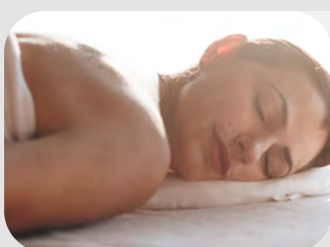



스트레스 완화 및 정신적 휴식

신경계를 진정시키고 이완시켜 스트레스와 불안을 감소.

* 출처: Journal of Korean Academy of Nursing, 2022년
"Effects of Heating Therapy on Pain, Anxiety, Physiologic Measures,
and Satisfaction in Patients Undergoing Cystoscopy"



엘라테라 사용 전,후 인체적용시험 결과

쿨링 효과

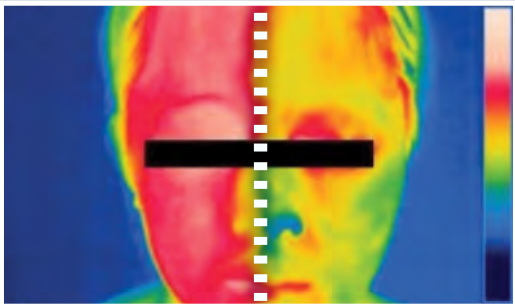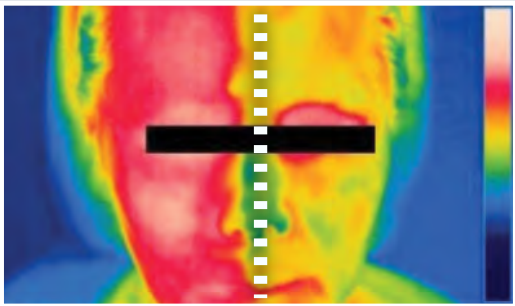



Before After

붓기 개선

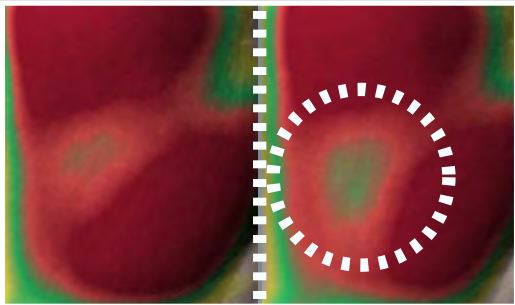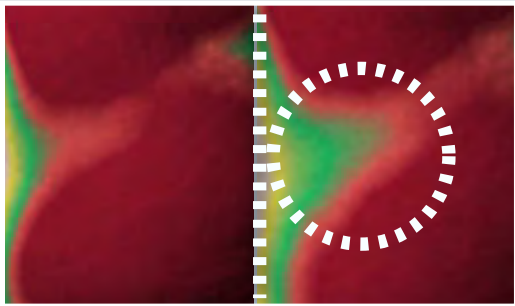



Before After

온도 상승 효과

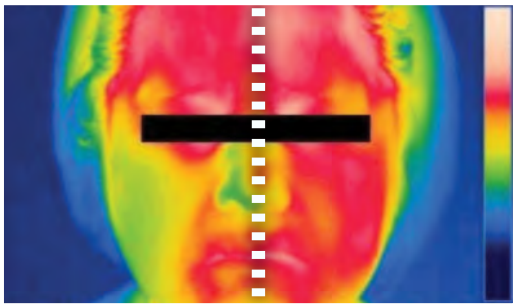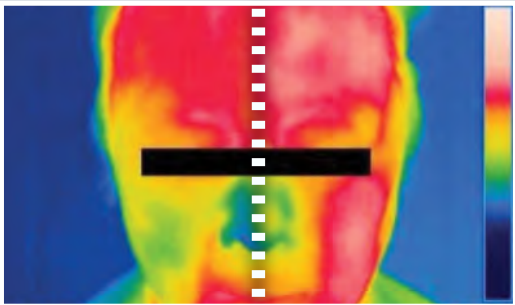

Before After

혈행 개선

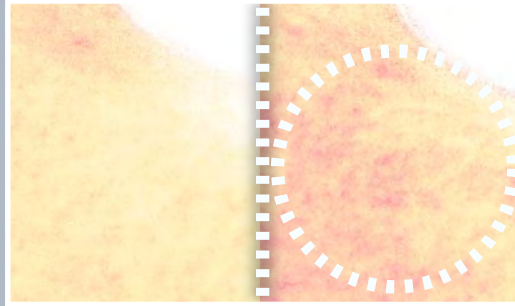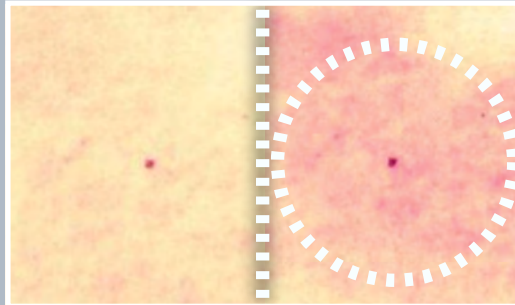

Before After

* 인체적용시험 결과 : 멜로 엑소좀 베리어 앰플과 함께 사용 / [엘라테라]의 쿨링 효과, 붓기 개선, 혈행 개선, 온도 상승 효과 효능 평가 인체적용시험
> 2025/03/14 ~2025/03/25 / 성인 여성 21명 (30대,40대,50대) (건성 16명,복합성 5명) / (주)에이스피부임상연구
* 개인의 피부 특성이나 함께 사용하는 화장품에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

실사용 후 만족도 평가



- 쿨링 효과 만족도 100%
- 붓기 개선 만족도 95.2%
- 혈행 개선 만족도 100%
- 온도 상승 효과 만족도 100%
- 제품 사용감 만족도 100%
- 제품에 대한 전반적 만족도 100%

* 인체적용시험 결과 : 멜로 엑소좀 베리어 앰플과 함께 사용 / [엘라테라]의 쿨링 효과, 붓기 개선, 혈행 개선, 온도 상승 효과 효능 평가 인체적용시험 > 2025/03/14 ~2025/03/25 / 성인 여성 21명 (30대,40대,50대) (건성 16명,복합성 5명) / (주)에이스피부임상연구
* 개인의 피부 특성이나 함께 사용하는 화장품에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

무선 사용으로 어디서든 간편하게



집에서

운동할 때




외출 시에

자기 전
피부케어



사용 방법

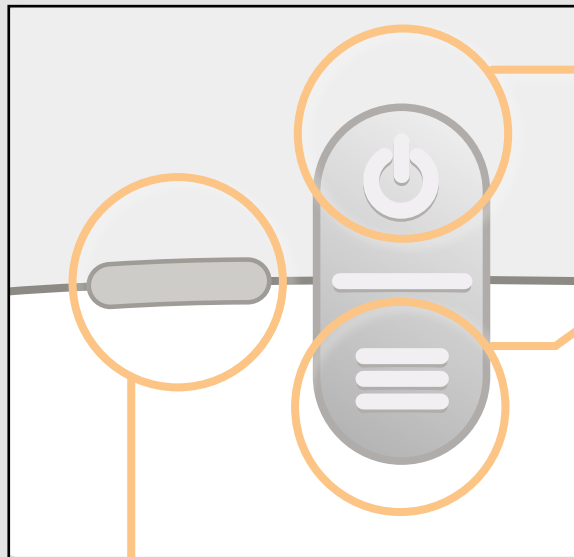


전원 버튼

2초 길게 눌러서 전원을 ON, OFF 할 수 있습니다.
전원이 켜지면 자동으로 쿨링모드부터 시작됩니다.

모드 변환 버튼

3초 길게 눌러서 모드를 변환할 수 있습니다.
* 온열 모드에서 쿨링 모드로 전환 시 LED 색상이 파란색으로 바뀔 때까지 버튼을 길게 눌러주세요.




온열 모드에서 2초씩 눌러서 온도 단계를 올릴 수 있습니다.

상태 표시 등 점멸등의 색상에 따라 모드와 단계, 충전 정도를 알 수 있습니다.




* USB C타입 충전
(충전 중에는 기기가 동작하지 않습니다.)


배터리 잔량



쿨링모드




온열모드



제품 상세

제품 정보

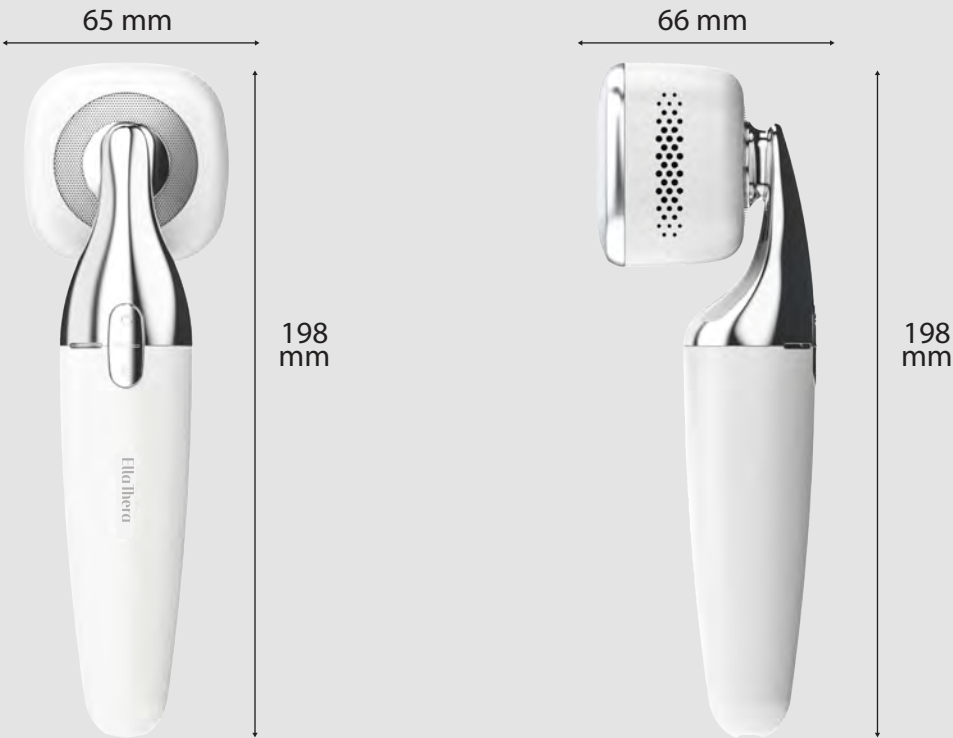

제품 사양

모델명	ELATA2024	제품크기	65×198×66(WxHxD,mm)
무게	380g	전원공급	DC5V, 2A
충전시간	3시간	제조국	대한민국
제조사	아이스링크	A / S	070-5067-4240

제품 구성



FAQ

Q : 전원이 안 켜져요

- A▶** 충전 후에 전원 버튼을 2초 이상 길게 눌러주세요. (완충 약 3시간 소요)
> 제품에 동봉된 전용 C타입 충전 케이블을 사용해 주세요.
타 케이블 사용 시 충전이 원활하지 않거나 작동에 문제가 발생할 수 있습니다.
그래도 전원이 켜지지 않을 경우 AS센터에 연락합니다.

Q : 차갑거나 따뜻하지 않아요

- A▶** 온도는 피부 두께에 따라 느끼는 차이가 있을 수 있습니다.

Q : 지속 사용하면 차가움이 약하게 느껴져요.

- A▶** 쿨링 기능은 사용 후 최소 1시간 정도 휴식 후 사용해야 -10도까지 도달합니다.

Q : 인체에 무해한가요? 전자파는 없나요?

- A▶** 피부와 접촉하는 알루미늄 패드는 표면에 산화피막으로 코팅(Anodizing)하였으며, 식기나 의료 기구로도 널리 사용하는 안전한 재질입니다. 전자파는 공인 시험소에서 테스트 검증(Pass)되어 인체에 무해합니다.

Q : 배터리의 수명은 어떻게 되나요?

- A▶** 핸드폰에도 이용되는 리튬 이온 배터리를 사용하고 있으며, 보통 1년 사용시 약 20%의 수명이 단축됩니다. 보관 상태 및 극한 온도 등의 환경에서는 배터리가 손상되고 수명이 단축되니 보관에 유의 하시기 바랍니다. 완전방전시 수명이 단축되므로 완전 방전되기 전에 충전하시기 바랍니다.

Q : 충전시켰더니 동작하지 않아요.

- A▶** 전기안전상 충전 중에는 기기가 동작하지 않습니다. 충전을 완료 후에 사용해 주세요.

Q : “뽀~뽀~뽀” 소리가 나요.

- A▶** 동상/화상을 방지하기 위해 쿨링 모드는 10분, 온열 모드는 20분 사용시 자동으로 종료 전 알림을 알려줍니다. (자동 종료 1분 전 10초 간격으로 알림음 발생)

Q : 전원이 꺼지면 FAN이 동작을 해요

- A▶** 쿨링 또는 온열 모드 사용 후 내부 온도를 식히기 위해 5분간 자동으로 FAN이 작동합니다.

사용시 유의사항

제품 관리시

1. 외관 청소

오염될 경우 부드러운 천으로 닦아줍니다. 알코올이나 세정제의 종류에 따라 변색 및 알루미늄 패드(D)의 부식이 발생 할 수 있으니 유의합니다.

2. 공기 흡기구 / 배기구

막히지 않도록 주의하며, 오염되었을 경우 부드러운 붓 등으로 청소합니다.

3. 내부 분해 청소 금지

전기적 위험성이 있으니 분해와 청소를 하지 말아주십시오.

쿨링 케어 사용시

1. 민감한 피부 주의

건조하거나 민감한 피부의 경우 냉찜질이 자극을 줄 수 있으므로 사용 전에 전문가와 상담하는 것이 좋습니다.

2. 적절한 시간 유지

한 부위에 냉찜질을 15~20분 이상 적용하지 않도록 합니다.

온열 케어 사용시

1. 화상 위험

50°C 이상의 고온은 피부에 직접 적용할 경우 화상을 입을 수 있습니다. 특히 피부 감각이 둔화된 부위나 노출 시간이 길어지면 위험이 증가합니다.

2. 염증 부위에 사용 금지

급성 염증이 있는 부위에 온열 요법을 적용하면 염증이 악화될 수 있습니다. 염증이 있는 부위에는 냉찜질이 더 효과적입니다.

* 주의 : 본 제품은 리튬 배터리가 포함되어 있어서 임의의 분해, 개조, 물 또는 불에 접할 경우 제품 손상 및 폭발의 위험이 있습니다. 고온의 차량 내부나 밀폐공간에 절대 보관하지 마십시오.

특허 및 인증

특허증

재활 치료를 위한 휴대용 냉각 장치

아이스링커만의 특허 기술로

재활 치료를 위한 영하의 쿨링 기능을 제공하는 휴대용 냉각 장치, 및 그 동작 방법

열로 인한 사람들의 문제를 해결합니다.

소비자의 안심 기준 KC 인증 획득!

본 제품은 적용 가능한 EU 지침에 따라 CE 마킹을 부착하고, 미국 FCC SDoC 요건을 충족하며, 호주·뉴질랜드의 RCM 요구사항을 준수합니다.

KC

FCC

CE

RCM

Registration of Broadcasting and Communication Equipment

특허청장
COMMISSIONER
KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE
김완기

FCC SUPPLIER'S DECLARATION OF CONFORMITY TEST REPORT

EMC TEST REPORT

FCC Supplier's Declaration of Conformity (SDoC)
Product/Model: ELA Thera (ELATA2024)
U.S. Responsible Party: ICE LINKER Co., Ltd.
Address: #414, 45, Jami-ro 6beon-gil, Buk-gu, Gwangju, South Korea
Contact: TEL +82-10-4468-5858 / Email kms@icelinker.com
www.icelinker.com

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: —Reorient or relocate the receiving antenna. —Increase the separation between the equipment and receiver. —Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. —Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.